


A	1		2		3		4			
							重 要 度	[B]		
B	技术要求 1. 颜色要求：黑白印刷； 批量时要求统一，不能有明显色差， 2. 版面内容： 图案与文字应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷； 3. 页面印刷：双面印刷； 4. 成型方式：骑马钉； 5. 成品尺寸：A5 (140X210)， 尺寸公差按GB/T 1804-c； 6. 批量生产前须送样确认。									
C										
D										
E										
F										
借（通）用件登记						80g双胶		广东奥马冰箱有限公司		
		标志	处数	更改文件号	签 名	日 期	重 量	比 例	说 明 书	
	出图审查	设计			会 签					
	制图	梁燕冰	标准化	刘金利		共 1 张	第 1 张	CKSA-K01		
日 期	审核	何思琴	批准	李梅方		视角符号				
	工 艺			日期	2025-10-28					
1		2		3		4				



REFRIGERADOR
SAM RNFS311

Manual de Instrucciones



En interés de su seguridad y para garantizar un uso correcto, antes de instalar y utilizar por primera vez el electrodoméstico, lea atentamente este manual de usuario, incluyendo sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el electrodoméstico estén familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el electrodoméstico en caso de traslado o venta, para que todas las personas que lo utilicen a lo largo de su vida útil estén debidamente informadas sobre el uso y la seguridad del electrodoméstico. Para la seguridad de la vida y de la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones de uso, ya que el fabricante no se responsabiliza por los daños causados por omisión.

SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONA VULNERABLES

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido una supervisión o instrucciones relativas al uso del electrodoméstico de forma segura y comprenden los peligros que conlleva
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
- La limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los embalajes fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si va a desechar el electrodoméstico, desenchufelo de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños que jueguen sufran una descarga eléctrica
- Si este electrodoméstico con cierre magnético de la puerta va a sustituir a un electrodoméstico antiguo con cierre de resorte (pestillo) en la puerta o la tapa, asegúrese de inutilizarla antes de deshacerse del electrodoméstico antiguo. Así evitara que se convierta en una trampa mortal para un niño.

SEGURIDAD GENERAL



ADVERTENCIA! Mantenga libre de obstrucciones las aberturas de ventilación de la caja del electrodoméstico o de la estructura empotrada.



ADVERTENCIA! No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante



ADVERTENCIA! No dañe el circuito de refrigerante

 **ADVERTENCIA!** No use otros electrodomésticos (como máquinas de hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- El refrigerante isobutano (R600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.
- Durante el transporte e instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
 - evite las llamas abiertas y fuentes de ignición
 - ventile bien el espacio donde se ubica el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede causar un cortocircuito, incendio y/o choque eléctrico.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en hogares y aplicaciones similares como:
 - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - entornos tipo bed and breakfast;
 - catering y aplicaciones similares no comerciales.

 **ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

- El cable de alimentación no debe ser alargado.
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté aplastado ni dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y causar un incendio.
- No debe operar el aparato sin la lámpara.
- Este aparato es pesado. Debe tenerse cuidado al moverlo.
- No retire ni toque elementos del compartimento del congelador si tiene las manos húmedas/mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por frío/congelación.
- Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

-Información de seguridad

Uso diario

- No coloque nada caliente sobre las piezas de plástico del aparato
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared trasera
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado
- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados
- Se deben seguir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones correspondientes
- No coloque bebidas gaseosas ni carbonatadas en el compartimento del congelador, ya que esto crea presión en el recipiente, lo que puede hacer que explote y dañar el aparato
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato

Cuidado y limpieza

- Antes de realizar el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente
- No limpie el aparato con objetos metálicos
- No utilice objetos afilados para quitar la escarcha del aparato. Utilícelos como raspador de plástico
- Examine periódicamente el desagüe del refrigerador para ver si hay agua destilada. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el drenaje está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.

INSTALACIÓN

IMPORTANTE! Para la conexión eléctrica, siga las instrucciones indicadas en los gráficos específicos

- Desembale el electrodoméstico y compruebe si presenta daños. No lo conecte si está dañado. Informe inmediatamente de los posibles daños al lugar donde lo compró.
- Es aconsejable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el electrodoméstico para permitir que el aceite vuelva al compresor.
- Debe haber una circulación de aire adecuada alrededor del electrodoméstico, ya que podría producirse un sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar las partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El electrodoméstico no debe colocarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe de red sea accesible después de la instalación del electrodoméstico

Servicio

- Todos los trabajos eléctricos necesarios para el mantenimiento del aparato deben ser realizados por un electricista cualificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un centro de servicio autorizado, y sólo deben utilizarse piezas de repuesto originales.

Ahorro de energía

- No introduzca alimentos calientes en el aparato.
- No coloque los alimentos muy juntos, ya que esto impide la circulación del aire.
- Asegúrese de que los alimentos no toquen la parte posterior del compartimento
- Si se corta la electricidad no abra la puerta
- No abra la puerta con frecuencia
- No deje la puerta abierta demasiado tiempo.
- No ajuste el termostato a temperaturas demasiado bajas
- Algunos accesorios, como los cajones, pueden retirarse para aumentar el volumen de almacenamiento y reducir el consumo de energía.;

Protección del ambiente

 Este electrodoméstico no contiene gases que puedan dañar la capa de ozono, ni en su circuito refrigerante ni en los materiales aislantes. El electrodoméstico no debe desecharse junto con los desechos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el electrodoméstico debe desecharse de acuerdo con la normativa sobre electrodomésticos que puede obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este electrodoméstico marcados con el símbolo ♻ son reciclables.

El símbolo  en el producto o en el empaque indica que este producto no puede tratarse como basura doméstica. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudara a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de los residuos de este producto. Para obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el consejo municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió el producto


Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo ♻ son reciclables. Deposite el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para su reciclaje

Desechos del electrodoméstico

1. Desconecte el enchufe del toma-corriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo.

Vista general

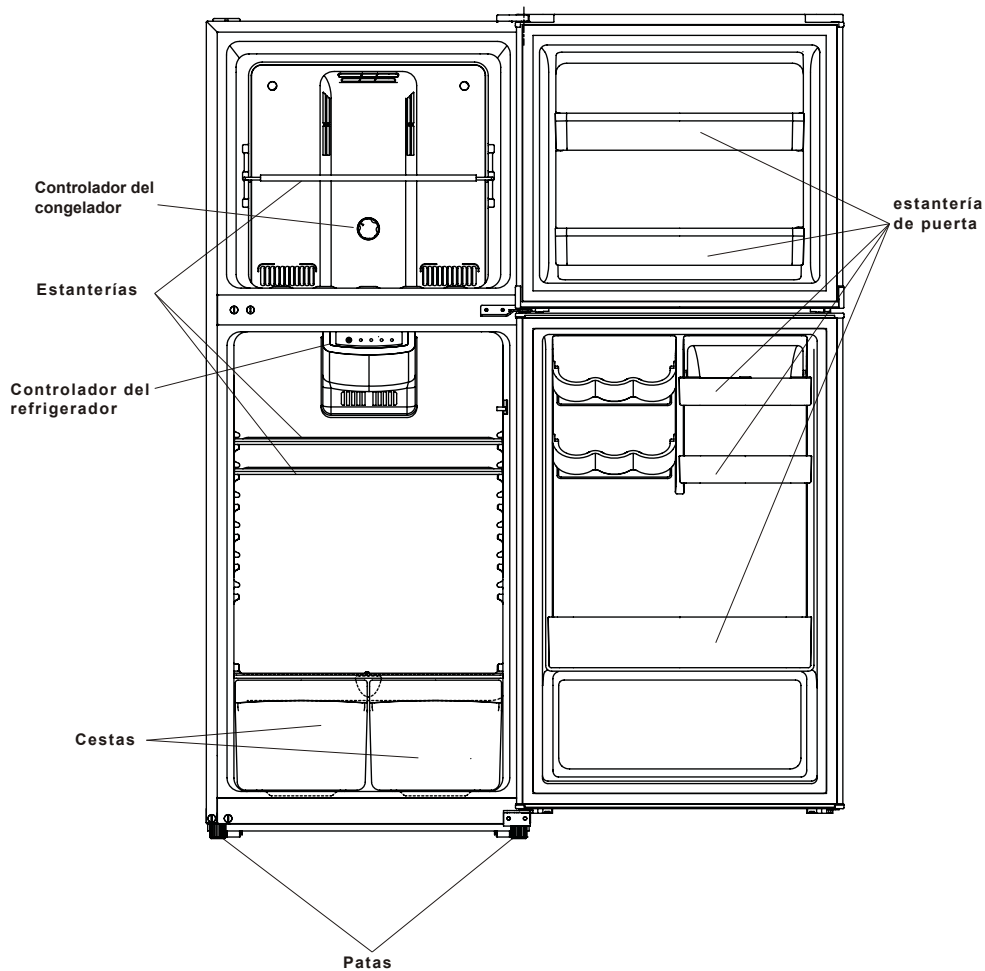



Esta ilustración es sólo sugerencia. Por favor compruebe los detalles en su electrodoméstico.

Puerta reversible


Herramienta necesaria: destornillador Philips, destornillador de punta plana, llave hexagonal.

- Asegúrese de que la unidad esté desenchufada y vacía.
- Para quitar la puerta es necesario inclinar la unidad hacia atrás. Coloque la unidad sobre algo sólido para que no lo haga! resbale durante el proceso de inversión de la puerta.
- ¡Todas las piezas eliminadas deben! Se guardará para hacer la re-instalación de la puerta.
- No coloque la unidad en posición horizontal, ya que esto podría dañar el sistema de refrigeración. Es mejor que 2 personas manejen la unidad hasta durante el montaje.


1.Desatornille la cubierta de la bisagra superior y luego desatornille la bisagra superior. Desenrosque la tapa de la bisagra superior y, a continuación, desenrosque la bisagra superior. A continuación, levante la puerta superior y colóquela sobre una almohadilla blanda para evitar arañazos y daños.

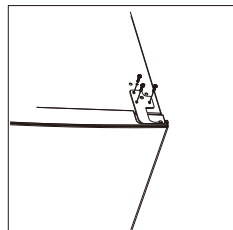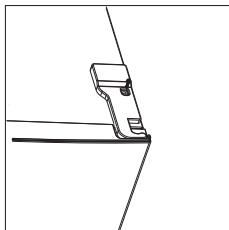


2.retire el pasador con un destornillador y voltee el soporte de la bisagra. A continuación, vuelva a colocar el pasador en el soporte de la bisagra.

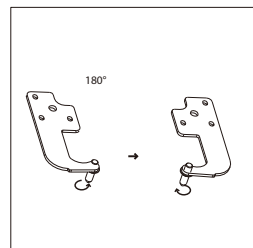

3.Retire la tapa superior izquierda

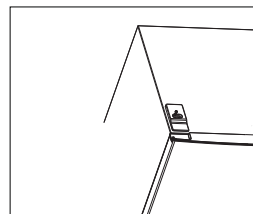


4.Desenrosque la bisagra central

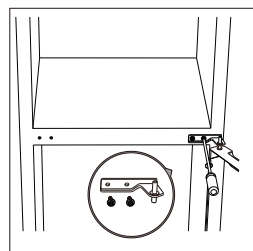


Puerta reversible



5. Desplazar el casquillo del eje y el tapón del orificio prin del lado izquierdo al lado derecho

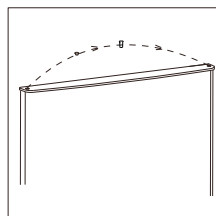


6. Mueva las tapas de los orificios de las bisagras centrales del lado izquierdo al derecho

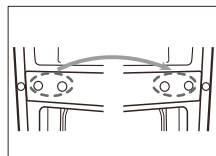



7. Desatornille la bisagra inferior. Retire los pies ajustables de ambos lados

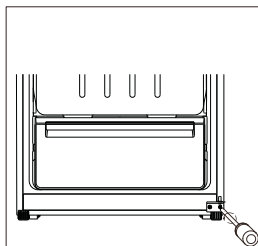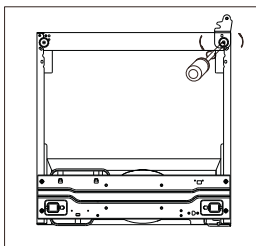

8. Mueva las tapas de los orificios de la bisagra inferior del lado izquierdo al derecho


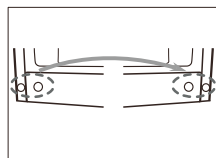


9. Desatornille y retire la bisagra inferior, dé la vuelta al soporte y vuelva a colocarlo.

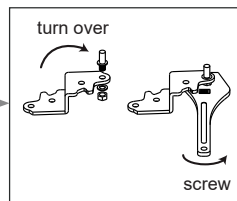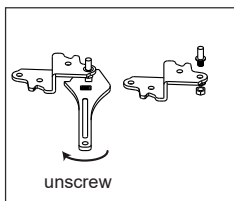


Puerta reversible



10. Vuelva a colocar el soporte encajando el pasador de la bisagra inferior. 11. Vuelva a colocar ambos pies ajustables. 11. Traslade la puerta inferior a la posición de propiedad

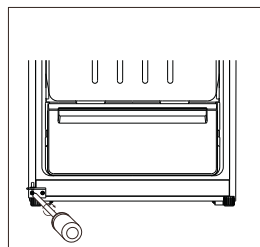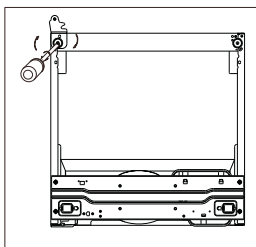


11. Invierta 180° la dirección de la bisagra central y colóquela en la posición de propiedad izquierda. Coloque el pasador de la bisagra central en el orificio superior de la puerta inferior y apriete los pernos.

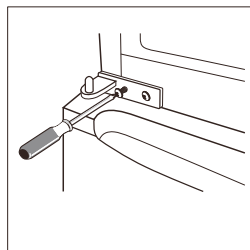

12. Vuelva a colocar la puerta superior. Asegúrese de que la puerta esté alineada horizontal y verticalmente para que la junta quede cerrada por todos los lados antes de

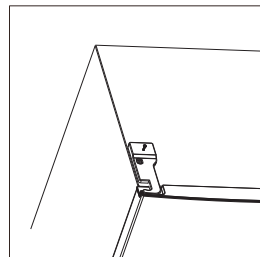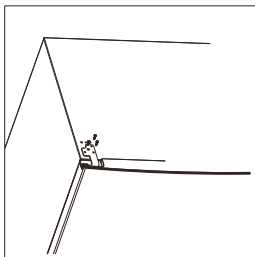



13. Coloque la cubierta superior izquierda en el lado derecho y fíjela con un tornillo.

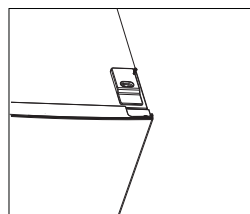

Instalacion

Requerimiento espacial

- Seleccione un lugar sin exposición directa a la luz solar
- Seleccione una ubicación con espacio suficiente para que las puertas del frigorífico se abran fácilmente
- Seleccione una ubicación con suelo nivelado (o casi nivelado)
- Deje espacio suficiente para instalar el frigorífico sobre una superficie plana
- Deje espacio libre a la derecha, a la izquierda, atrás y arriba al instalar. Esto ayudará a reducir el consumo de energía y a mantener sus facturas de energía más bajas.

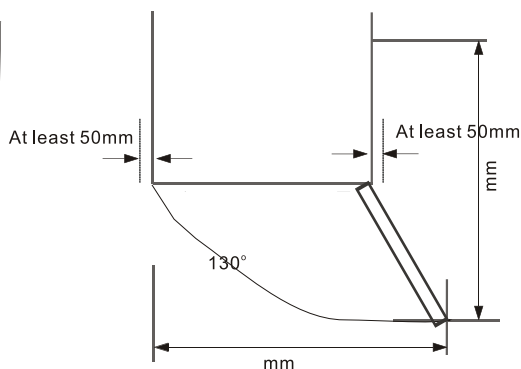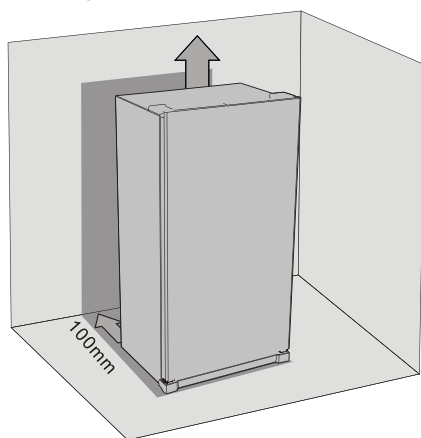


Nivelación del refrigerador

Nivelación del aparato

Para ello, ajuste las dos patas niveladoras situadas delante del aparato

Si el aparato no está nivelado, las puertas y las juntas magnéticas no quedarán bien alineadas.

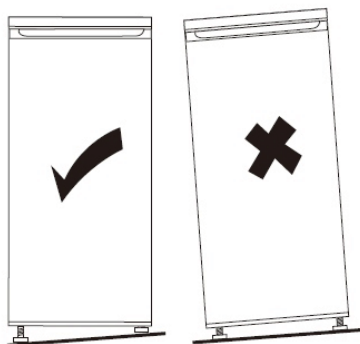

Instalacion

Posicionamiento

Instale el electrodoméstico en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda con la clase climática indicado en la tabla de características del electrodoméstico.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Ubicacion

El electrodoméstico debe instalarse alejado de fuentes de calor como radiadores, calderas, luz solar directa. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente por la parte superior del mueble. Para garantizar el mejor rendimiento, si el electrodoméstico se coloca debajo de un mueble alto, la distancia mínima entre la parte superior del mueble y la pared debe ser de al menos 100mm. Sin embargo, lo ideal es que el electrodoméstico no se coloque debajo de muebles altos que sobresalgan. Una o varias bases ajustables garantizan una nivelación precisa.




¡Atención! El electrodoméstico debe poder desconectarse de la red eléctrica, por lo que el enchufe debe ser fácilmente accesible después de la instalación.

Uso diario

Temperatura del congelador

- Enchufe el aparato. La temperatura interna se controla mediante un sensor. Hay 3 ajustes: FRÍO, RECOMENDADO y MÁS FRÍO. COLD es el ajuste más cálido y COLDEST es el más frío.
- Es posible que el aparato no funcione a la temperatura correcta si se encuentra en un lugar especialmente caluroso o si abre la puerta con frecuencia.

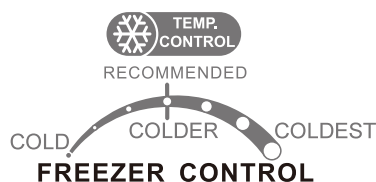

Ajuste de la temperatura del compartimento frigorífico

1.0 Panel de mandos

1.1 Funcionamiento de las teclas

B --- tecla de ajuste de la temperatura.

1.2 Indicador luminoso

L1 --- Muestra el ajuste del compartimento frigorífico.

L2 --- Apagado.

2.0 Funcionamiento

2.1 El ajuste de temperatura cambia cíclicamente entre "frío", "más frío" y "más frío" al pulsar la tecla "SET".


Una vez finalizada cada operación durante 5 segundos, se confirma la temperatura ajustada.

2.2 Apagado y encendido

La alimentación se desconecta después de pulsar la tecla "SET" durante 3 segundos.

A continuación, el compresor se detendrá y se encenderá la luz de apagado.

La alimentación se conectará cuando vuelva a pulsar la tecla "SET" durante 3 segundos.

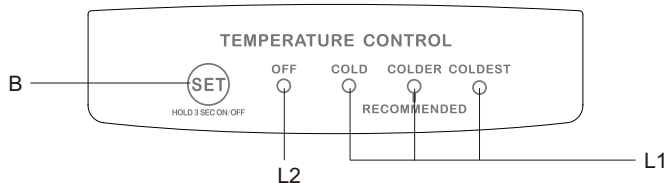

TEMPERATURE CONTROL

Uso diario

Primer uso

Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo y séquelos bien.

¡Importante! No utilice detergentes o polvos abrasivos, ya que dañan el acabado.

Uso diario

Congelación

El compartimento congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos congelados y ultra-congelados durante mucho tiempo

Coloque los alimentos frescos a congelar en el compartimento inferior

La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas está especificada en la placa de características.

El proceso de congelación dura 24 horas: durante este periodo no añada otros alimentos a congelar

Conservación de los alimentos congelados

En la primera puesta en marcha o después de un periodo sin uso. Antes de introducir la producción en el compartimento, deje que el aparato funcione al menos 2 horas en los ajustes más altos

Importante: en caso de descongelación accidental, por ejemplo, si el aparato ha estado apagado durante un tiempo superior al indicado en la tabla de características técnicas en el apartado de tiempo de subida, los alimentos descongelados deben consumirse rápidamente o cocinarse inmediatamente y, a continuación, volver a congelarse.

Descongelación

Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de ser utilizados, pueden ser descongelados en el congelador o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para esta operación.

Las piezas pequeñas pueden incluso cocinarse aún congeladas, directamente desde el congelador.

Cubitos de hielo

Este aparato puede estar equipado con uno o más cubiteras para producir hielo.

Accesorios

Mover estantes



Las paredes del frigorífico están equipadas con una serie de guías para que los estantes puedan colocarse como se desee.

Posicionar los balcones de la puerta

Para permitir el almacenamiento de paquetes de alimentos de diferentes tamaños, los balcones de las puertas pueden colocarse a diferentes alturas. Para realizar estos ajustes, proceda de la siguiente manera: tire gradualmente del balcón en la dirección de las flechas hasta que se libere y, a continuación, vuelva a colocarlo en la posición deseada.

Consejos útiles

Consejos para la liberación

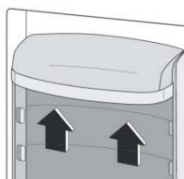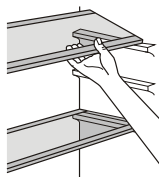

Uso diario

Solución de problemas



Atención Antes de proceder a la localización de averías, desconecte la fuente de alimentación. Sólo un electricista cualificado o una persona competente debe realizar la localización de averías que no estén en este manual.

Importante Habrá algún sonido/ruido durante el funcionamiento normal (compresor o circulación de refrigerante)

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
El electrodoméstico no funciona	El enchufe no está enchufado o está suelto.	Inserte el enchufe de red
	El fusible está fundido o defectuoso.	Compruebe el fusible, sustitúyalo si es necesario.
	La toma de corriente está defectuosa	Las averías en la red deben ser corregidas por un electricista.
El aparato se congela o enfría demasiado	La temperatura está demasiado baja o el aparato funciona en modo SUPER.	Gire el regulador de temperatura a un ajuste más cálido temporalmente
La comida no está suficientemente congelada	La temperatura no está bien ajustada	Consulte la sección de ajuste de la temperatura inicial
	La puerta ha estado abierta durante mucho tiempo	Abra la puerta sólo el tiempo necesario
	Se ha introducido una gran cantidad de alimentos calientes en el aparato en las últimas 24 horas	cambie temporalmente la regulación de temperatura a un ajuste más frío
	El aparato está cerca de una fuente de calor	compruebe la sección de instalación
Gran acumulación de escarcha en la junta de la puerta	La junta de la puerta no es hermética	Caliente con cuidado las partes con fugas de la junta de la puerta con un secador de pelo (a baja temperatura). Al mismo tiempo, dé forma a la junta de la puerta calentada con la mano para que se asiente correctamente.
Ruidos inusuales	El aparato no está nivelado	Reajuste las patas
	El aparato está tocando la pared u otros objetos Un componente, por ejemplo un tubo en la parte trasera del aparato,	Mueva ligeramente el aparato
	El aparato está tocando otra parte del aparato o la pared.	Si es necesario, doble con cuidado el compresor para apartarlo.

